COSHIBA

東芝電球ペンダント取扱説明書

保管用

- ●このたびは東芝電球ペンダントをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●お求めの器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

- ・天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。 しろうと工事は法律で禁じられております。
- ・引掛シーリングボデイが天井に工事されていれば器具はそのままとりつけられます。

工事店様へ

・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。

器具取り付けの際のご注意 ●工事店様へ・お客様へ

数件

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ・器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。 取り付けに不備があると、落下、感電、火災等の原因となります。
- この器具(引掛シーリングボディ)は天井の丈夫なところに取り付けてください。 薄い天井面、弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因になります。

₩ 取り付け



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想 定される内容を示します。

・交流100V以外の電圧で使用しない でください。間違えて器具に過電圧 を印加した場合、ランプ、器具の 寿命が短くなったり、過熱による 火災の原因となります。



・暖房器具、ガス器具等の真上 付近等の温度の高い場所では 使用しないでください。火災 感電の原因となります。 (この器具は、5~35℃の温度

範囲で使用するように設計し てあります。)



・この器具は、非防水です。屋外や湿 気の多い場所で使用しないでくださ い。感電、火災、絶縁不良の原因と なります。



●お客様へ

使用上のご注意

数件

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

ン温度

・器具を改造したり、 部品を変更して使用 しないでください。 器具落下、感電、火 災等の原因となりま



・ランプに水滴をかけたり、器具のすきまな どに針金などを差し込まないでください。 ランプの破損によるけがや感電・火災等の 原因となります。



・紙や布などを器具に かぶせたり、近くに 置いたりして、使用 しないでください。 火災等の原因となり ます。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想 定される内容を示します。

・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が 高温になっておりますので、手を触れない でください。 やけどの AS MERT P 原因となります。



ランプ高温


・ランプ交換やお手入 れの際は、必ず電源 を切ってください。 感電の原因となりま す。



電源を切って



・ランプ交換の際は、必ず本体表示によるラ ンプの種類・ワット (W) 数の適合ランプ をご使用ください。間違った種類・ワット とし使用へんという。 (W)数のランプのご使 確認にください 用の場合は、過熱により 火災の原因となります。



■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、6ケ月ごとに器具のお掃除をしてください。 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。


- ■グロープ、セードはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくし ぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分 に触れないでください。
- ■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- ■照明器具の交換時期は、使用条件・環境により異なりますが 約8~10年が目安です。照明器具には寿命があります。

〔ご注意〕

- **■器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品** でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。 傷つけたり腐食の原因となります。

・器具・ランプは水洗いしないでください。 故障、感電の原因になります。

■各部のなまえ

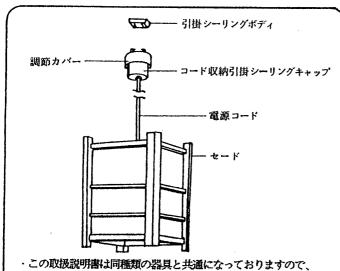

■器具を取り付ける前に

器具形名 IP-6678 IP-6679 IP-6700 IP-6788

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングが取り付けられ

ているか確認してください。 引掛シーリングが取り付いていない場合は、付属の引掛シーリングの 取り付けを電気工事店に依頼してください。




角形引掛シーリング 埋込引掛シーリング 丸形引掛シーリング

ニコードの長さ調節のしかた

お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

- (1) 短かくする場合
 - ■コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押し、 コードをキャップ内に入れます。 (図-1)
- (2) 長くする場合
 - ■コードストッパーをコード収納引掛シーリングキャップ側に押し 付け、コードをキャップ内よりひき出します。(図-2)
 - 注) 調節後、コードを下側に引き、コードストッパーにより固定 されているか、確認してください。

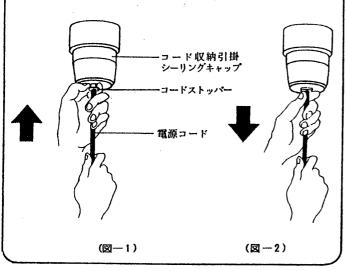


■器具のはずしかた

。器具を天井から取りはずす場合、コード収納引掛シーリングキャッ プを持って、時計と逆方向にまわしてください。

■器具の取りつけかた

- 器具を天井に取り付ける前に、コードの長さを調節方法に従って 必要な長さに調節してください。
- 2. 天井に引掛シーリングボディを取り付けます。
- 3. 引掛シーリングボディまたは、すでに取り付けられている埋込口 ーゼットに確実にコード収納引掛シーリングキャップを取り付け
- 4. 調節カバーを天井面にあたるまで時計方向にまわしてください。

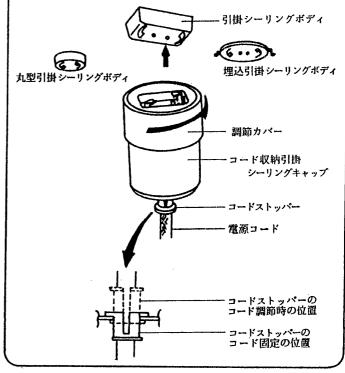

■修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様ご相談サービスセンターにご相談ください。なお、ご相談されるときは器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。・ご転居されたり、贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合「東芝家電修理ご相談センター」0120-1048-41 (フリーダイヤル)・新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談「東芝家電ご相談センター」0120-1048-86 (フリーダイヤル) 機構選託 DHS からのご刊明は(2004-2016)

- 「東芝家電ご相談センター」 0120-1048-86 (フリーダイヤル) 携帯電話、PHSからのご利用は (03)3426-1048 (有料) ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

東芝ライテック株式会社 住宅照明事業部 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9 (イトーピア清洲橋通りビル)

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(003886) A